


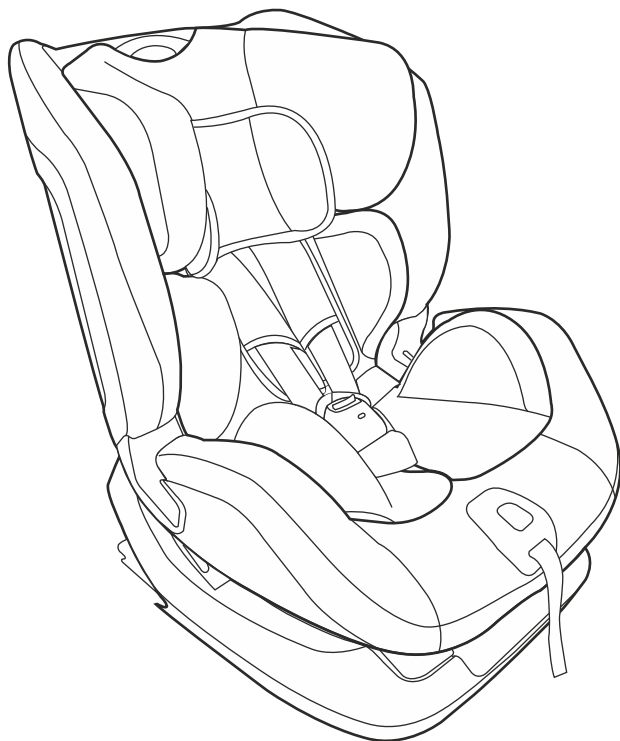


VENTO

Group 0+1+2



0-25 kg

PL- INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	10
CZ- NÁVOD K POUŽITÍ.....	19
SK- NÁVOD K POUŽITIU.....	29
GB- MANUAL.....	39
RU- ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСЛУЖИВАНИЮ.....	47
BG- РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.....	55






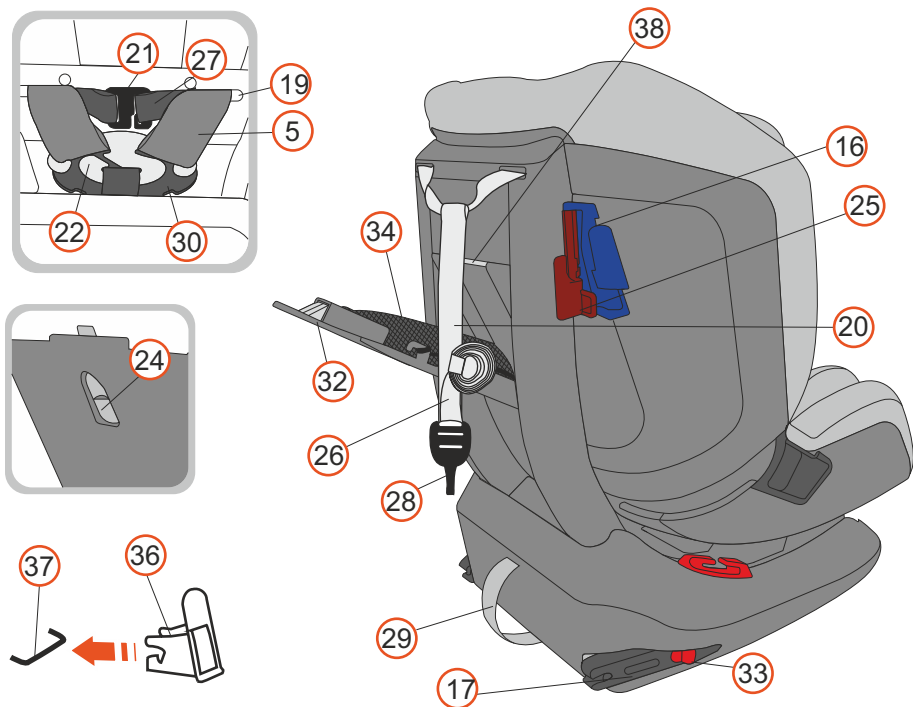


4-1

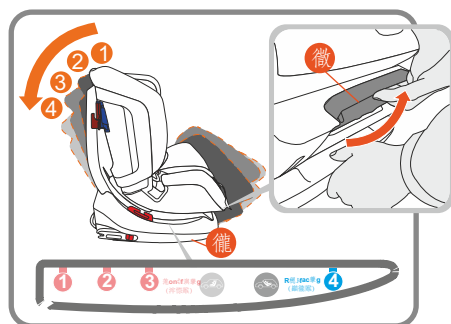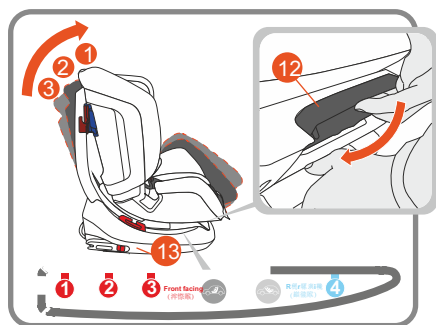



4-2

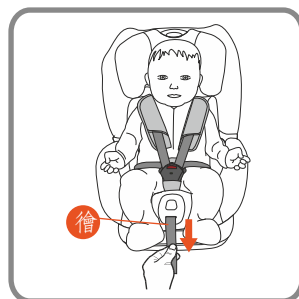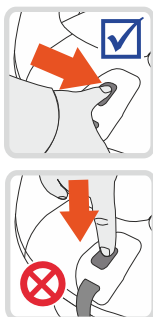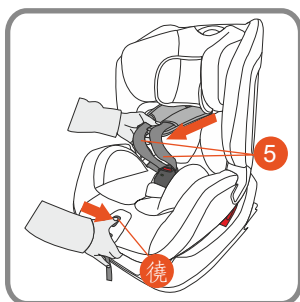


4-3

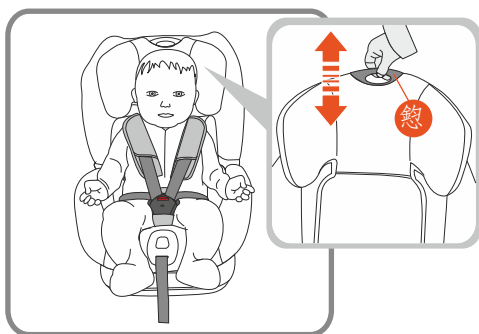




4-4





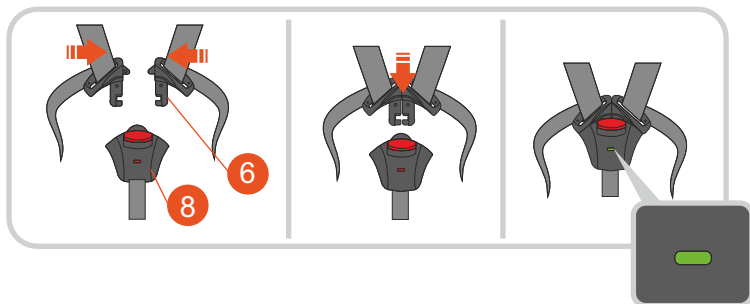
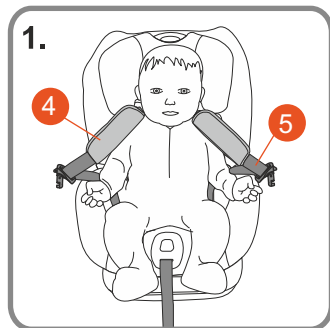


2.



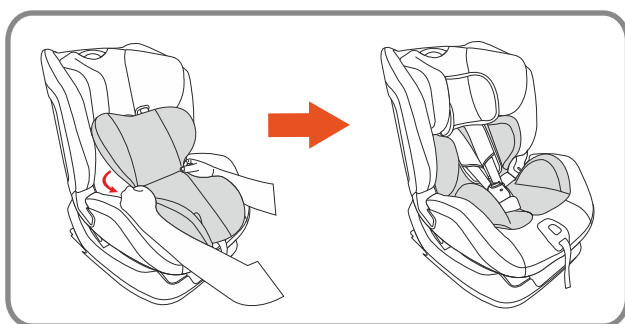


4-5

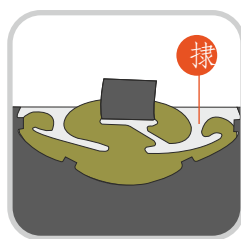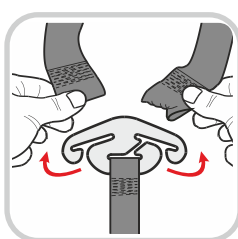
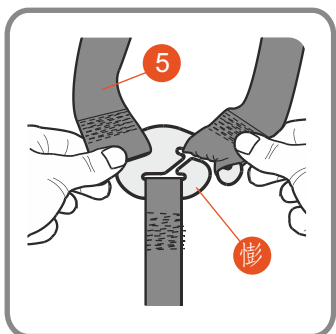


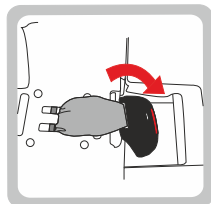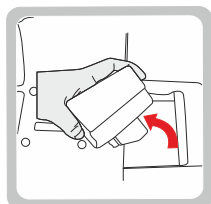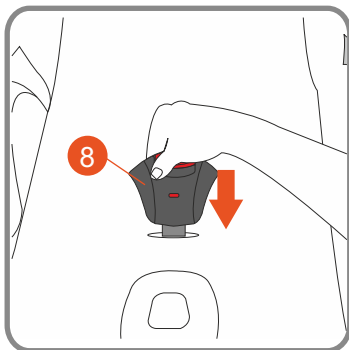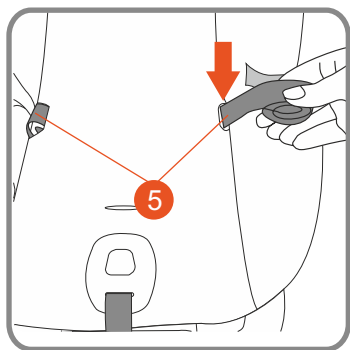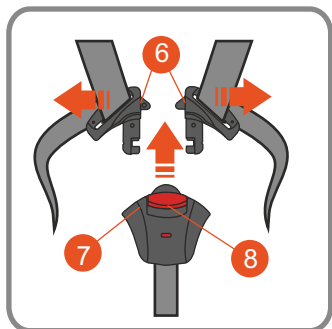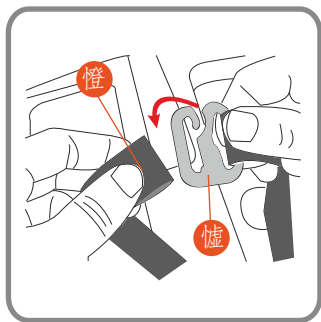


4-6

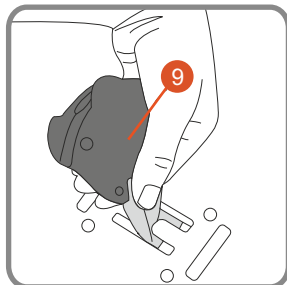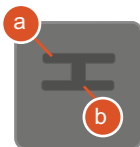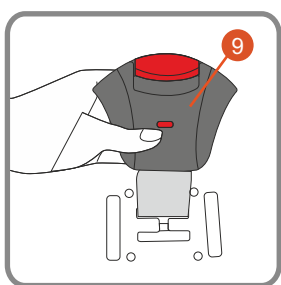





4-7

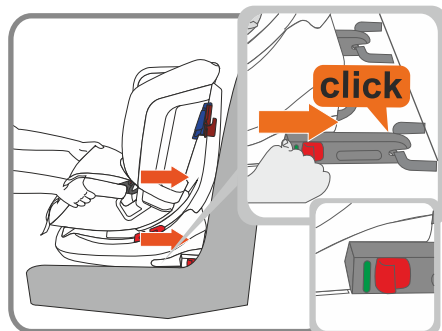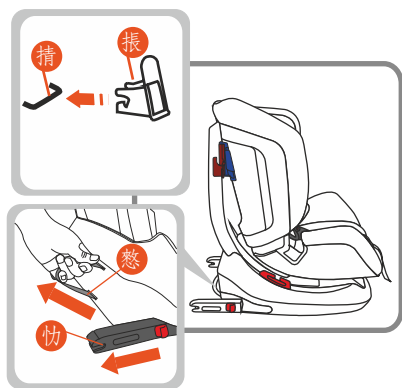




4-8

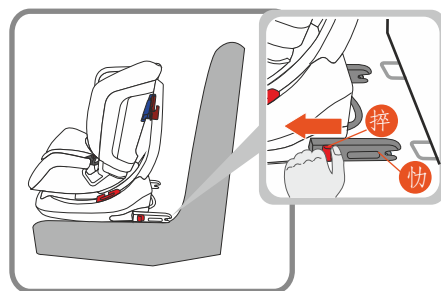




4-9

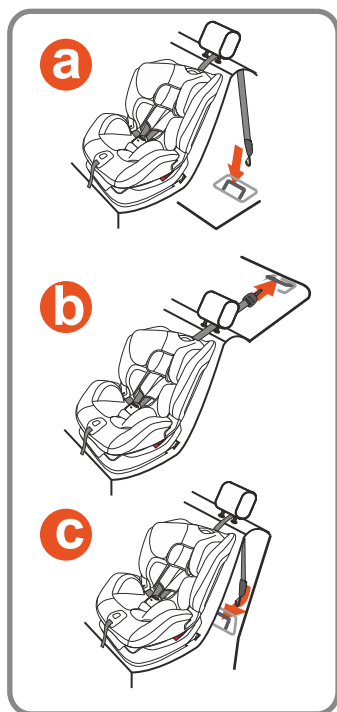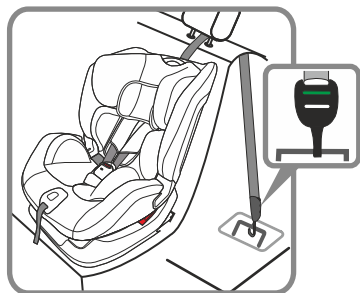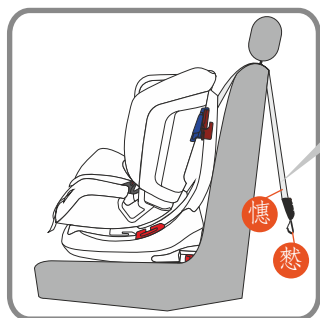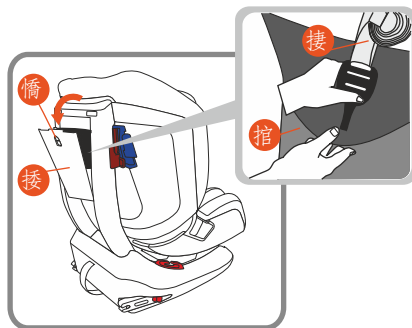


5-1-1

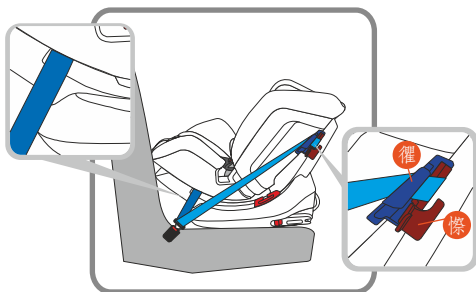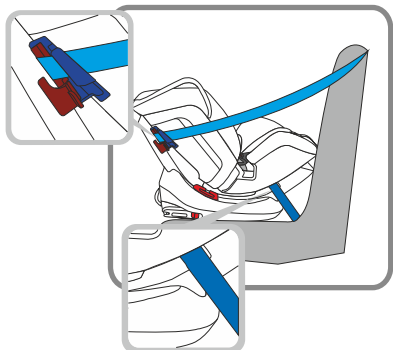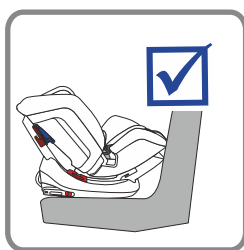




5-2-2

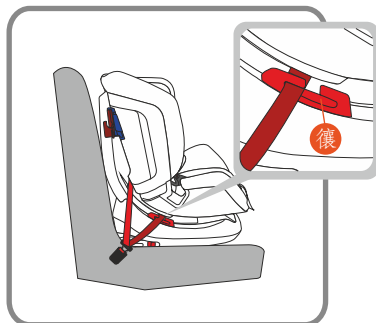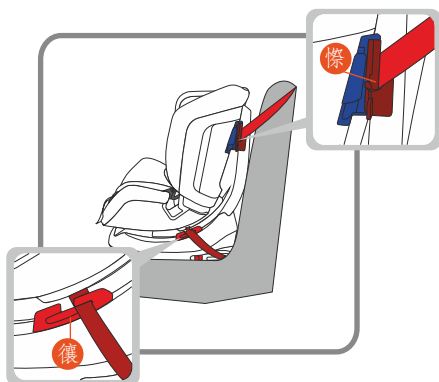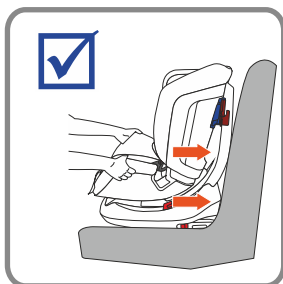





5-2-3








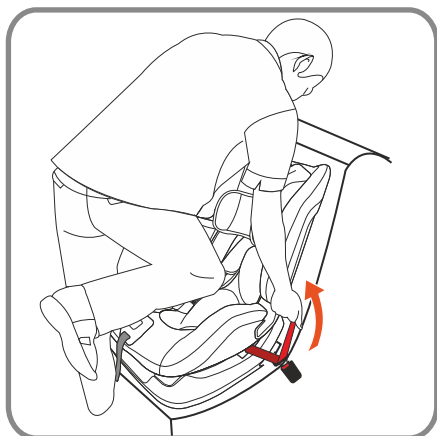


5-2-3

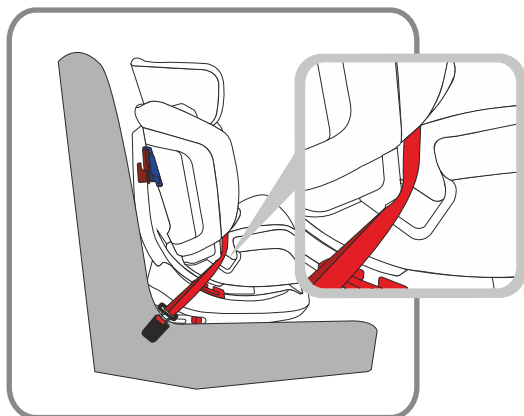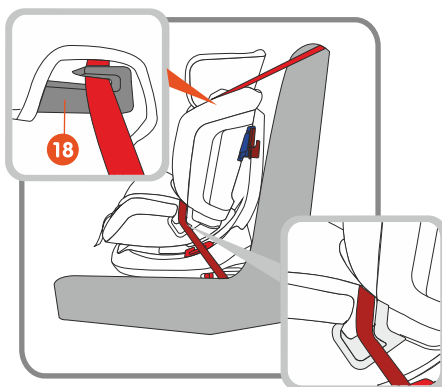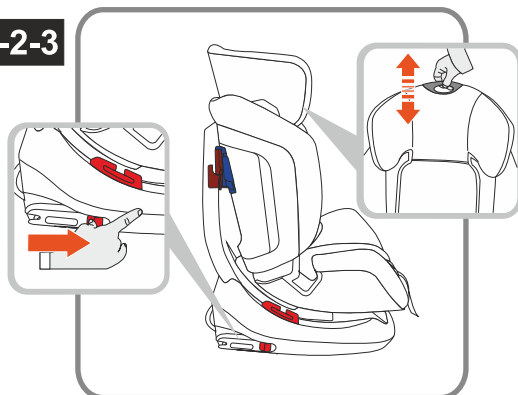

5-3-3

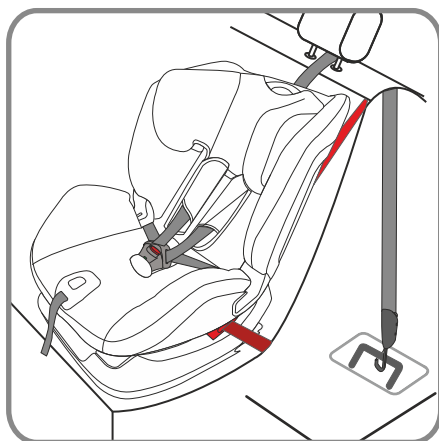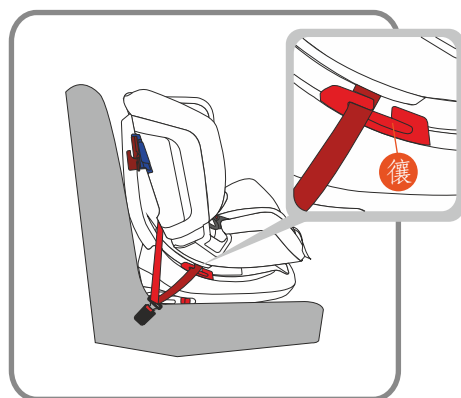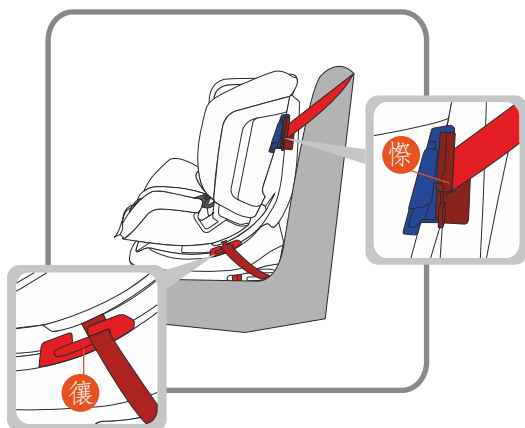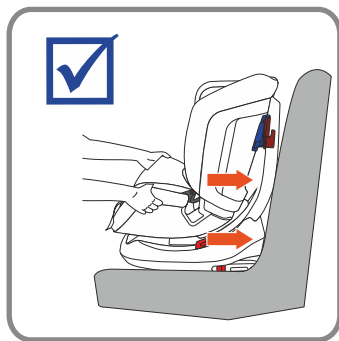

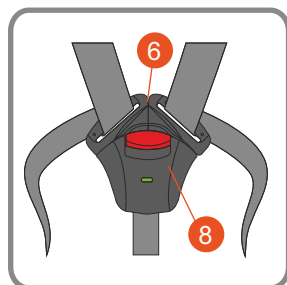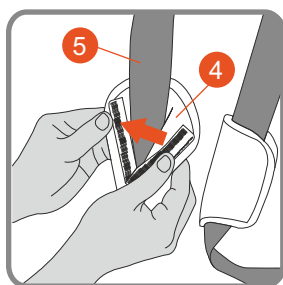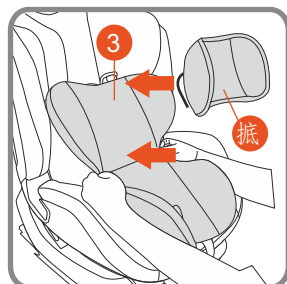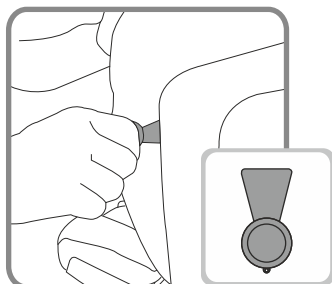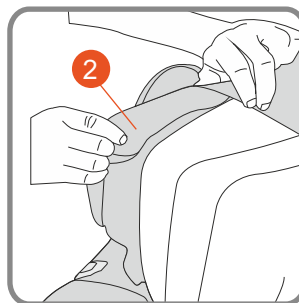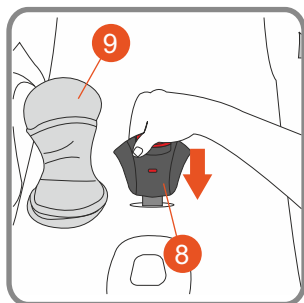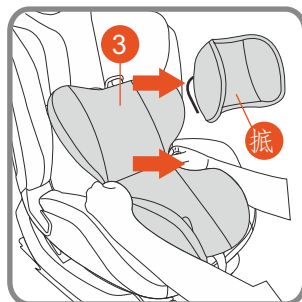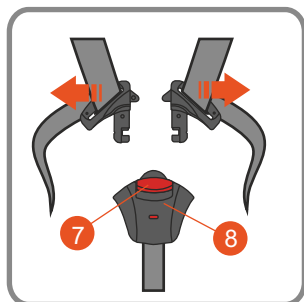

Instrukcje dla użytkownika

Cieszymy się, że nasz fotelik Vento może towarzyszyć bezpieczeństwu Państwa dziecka podczas nowego etapu swojego życia.

Aby chronić swoje dziecko prawidłowo, fotelik Vento musi być zawsze używany i zainstalowany jak opisano w instrukcji.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące jego wykorzystania, prosimy o kontakt.

1. Ważne informacje:

1. Ten fotelik samochodowy jest przeznaczony dla dzieci o wadze: mniejszej niż 13 kg (grupa 0 +), od 9 kg do 18 kg (grupa 1) i 15 kg do 25 kg (grupa 2).
2. Poświęć trochę czasu, aby uważnie przeczytać instrukcję i zawsze przechowuj ją w schowku z tyłu fotelika.
3. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją fotelika, ponieważ może dojść do poważnych obrażeń ciała, jeśli fotelik zostanie zainstalowany nieprawidłowo. Producent nie bierze odpowiedzialności za ryzyko w tym przypadku.
4. Nigdy nie należy używać fotelika bez pokrycia materiałowego. Nigdy nie należy używać żadnego innego pokrycia, które nie jest zalecane przez producenta, aby zastąpić stare pokrycie, ponieważ pokrycie stanowi integralną część fotelika.
5. Gdy fotelik nie jest wyposażony w pokrycie materiałowe, powinien być trzymany z dala od promieni słonecznych, w przeciwnym razie może on być zbyt gorący dla skóry dziecka.
6. Nigdy nie należy umieszczać fotelika samochodowego na siedzeniu pojazdu z aktywną poduszką powietrzną.
7. Fotelik powinien być zmieniany, gdy został poddany gwałtownym naprężeniom podczas wypadku.
8. Wszyscy pasażerowie powinni mieć zapięte pasy bezpieczeństwa samochodu, a przedmioty w samochodzie muszą być przymocowane - w przeciwnym razie pasażerowie i przedmioty mogą zaszkodzić dziecku w sytuacji hamowania awaryjnego.
9. Kłamra pasów bezpieczeństwa nie może być w stanie częściowego zablokowania. Zawsze należy upewnić się, że fotelik samochodowy jest zablokowany, aby w nagłych wypadkach dziecko mogło być szybko wyciągnięte z fotela.
10. Nie wolno dokonywać żadnych zmian, uzupełnień lub zmieniać system pasów bezpieczeństwa fotelika, w przeciwnym razie może to poważnie wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność fotelika.
11. Dziecko nie powinno być pozostawione w foteliku samochodowym bez nadzoru.
12. Należy przechowywać fotelik z dala od materiałów korozyjnych.
13. Zawsze zabezpiecz fotelik w pojeździe, nawet gdy nie jest używany. Dziecko nie powinno być pozostawione bez opieki gdy znajduje się w foteliku.
14. Nie należy używać fotelika samochodowego z drugiej ręki.
15. Prosimy upewnić się, żeby wszelkie pasy biodrowe przebiegały nisko, tak aby miednica była mocno docisnięta.
16. Wszystkie pasy mocujące fotelik w pojeździe powinny być napięte, a pasy przytrzymujące dziecko muszą być dopasowane do ciała dziecka. Pasy nie mogą być skrócone.
17. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania na temat używania i montażu fotelika prosimy o kontakt poprzez e-mail lub telefonicznie.
18. Nigdy nie używaj innych punktów mocujących niż te opisane w instrukcji i zaznaczone na foteliku.
19. Ten fotelik powinien być zainstalowany za pomocą 3-punktowych pasa bezpieczeństwa, które są zgodne z EKG / R16 lub inną równoważną normą.
20. Nie należy używać fotelika przodem do kierunku jazdy, gdy dziecko waży mniej niż 9 kg.

Opis produktu

Typ	Grupa	Instalacja	Typ homologacji
R102A	I	mocowanie ISOFIX + pas kotwiczący Top Tether	UNIWERSALNA ISOFIX
R102A	0+I,II	3-punktowe pasy bezpieczeństwa w pojeździe	UNIWERSALNA
R102A	II	3-punktowe pasy bezpieczeństwa w pojeździe + pas kotwiczący Top Tether	PÓŁ-UNIWERSALNA

2. Części fotelika

NR.	Część	NR.	Część	NR.	Część	NR.	Część
1.	Zaglówek	11.	Pas regulujący	21.	Klamra łącząca pasy ramieniowe	31.	Gniazdo pianki oparcia
2.	Pokrycie materiałowe	12.	Uchwyt regulacji pozycji fotelika	22.	Płyta jarzma mocującego pasy	32.	Tylna klapka
3.	Poduszka wewnętrzna	13.	Podstawa fotelika	23.	Regulator zagłówka	33.	Przycisk zwalnający ISOFIX
4.	Oslonki na pasy	14.	Prowadnica pasów	24.	Przycisk otwierający schowek	34.	Kieszonka z siatki
5.	Pas ramieniowy	15.	Prowadnica pasa biodrowego	25.	Czerwona blokada	35.	Pas krokowy
6.	Klamra	16.	Niebieski hak	26.	System kotwiczący Top Tether	36.	prowadnica ISOFIX
7.	Czerwony przycisk zwalnający pasy	17.	Ramię blokujące Isofix	27.	Pas mocujący oslonki na pasy	37.	Punkty mocowania ISOFIX
8.	Zatrask pasów	18.	Prowadnica pasa ramieniowego	28.	Hak mocujący pas kotwiczący Top Tether	38.	Pręt wzmacniający
9.	Oslonka zatrasku	19.	Otwór na pas ramieniowy	29.	Pas regulujący ISOFIX	39.	Mała poduszka pod głowę
10.	Regulator pasów	20.	Przycisk regulujący pasa kotwiczącego Top Tether	30.	Miejsce na jarzmo mocujące pasy		

3. Uwagi dotyczące użytkowania w pojeździe

3-1 Instalacja fotelika samochodowego tyłem do kierunku jazdy

Niebezpieczeństwo! Nie używać fotelika samochodowego na siedzeniu pasażera wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną. Uderzenie poduszki powietrzną może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć.




Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby poprawnie używać fotelika.



Urządzenie prawidłowe / dostosowane



Urządzenie nieprawidłowe / niedostosowane

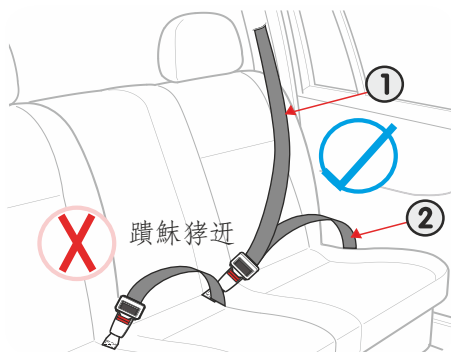


1

Pas samochodowy-ramieniowy

2

Pas samochodowy - biodrowy

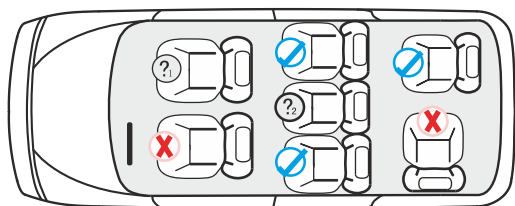

- ❓₁ Fotelik samochodowy nie może być używany na siedzeniu pasażera wyposażonemu w aktywną poduszkę powietrzną.
- ❓₂ Fotelik samochodowy może być używany wyłącznie w pojazdach wyposażonych w pas ramieniowy i biodrowy.

4. Regulacja i używanie fotelika samochodowego

4-1 Regulacja położenia fotelika

Przodem do kierunku jazdy

Przyciskając podstawę fotelika (13) jedną ręką, pociągnij dźwignie regulatora położenia (12) drugą ręką, następnie ustaw fotelik w wybranej pozycji, łącznie są 3 pozycje do wyboru.

Tyłem do kierunku jazdy

Przyciskając podstawę fotelika (13) jedną ręką, pociągnij dźwignie regulatora położenia (12) drugą ręką, następnie ustaw fotelik na pozycji nr 4.

UWAGA: kiedy fotelik ustawiony jest tyłem do kierunku jazdy, pochYLENIE fotelika powinno być ustawione wyłącznie na 4 pozycje.

4-2 Regulator napięcia pasów ramieniowych

Poluzowanie:

Naciskając przycisk regulatora (10) jedną ręką, chwyć oba pasy ramieniowe drugą ręką i pociągnij do siebie.

UWAGA: naciskaj regulator pasów dokładnie w taki sposób jak pokazano na obrazkach.

Napinanie: Chwyć pas regulujący (11) jedną ręką i pociągnij do siebie.

4-3 Regulacja wysokości

W górę: Chwyć i pociągnij w górę regulator (23) znajdujący się u góry zagłówka.

Uwaga: 1. Gdy stosujesz 5-punktowe pasy bezpieczeństwa do zapiecia dziecka, należy wówczas poluzować pas ramieniowy według metody 4-2.

2. Wysokość pasa ramieniowego powinna być nieco wyższa niż ramię dziecka gdy pas ramieniowy przechodzi przez otwór na pas.

W dół: Chwyć i wciśnij regulator zagłówka (23) znajdujący się u góry zagłówka.

W górę: Chwyć i pociągnij w górę regulator (23) znajdujący się u góry zagłówka.

4-4 Zapiecie dziecka za pomocą 5-punktowych pasów bezpieczeństwa

1. Umieść dziecko w foteliku, pozwól by pasy ramieniowe (5) i osłonki na pasy (4) przebiegały ponad ramionami dziecka, a nogi dziecka ułożone były po obu stronach regulatora pasów.



Uwaga! Fotelika dziecięcego nie należy używać jeśli nie ma podkładki na pasie bezpieczeństwa 4 oraz podkładki na sprzączce 9 w momencie montażu fotelika.

2. Połącz klamry obu pasów i włóż je w zatrzask pasów (8). Klamry są zamocowane gdy usłyszysz kliknięcie. Naciskając regulator pasów (10) wyreguluj długość pasów ramieniowych (5). **Ważna wskazówka:** pasy ramieniowe nie mogą być skrzyżowane lub skręcone. Wkładka dla niemowląt powinna być używana dla dzieci w wieku 0-6 miesięcy.

Używanie wewnętrznej wkładki (wkładki dla niemowląt)

1. jeśli waga dziecka nie przekracza 9KG, należy stosować wewnętrzną wkładkę dla niemowląt. **Uwaga:** gąbka we wkładce jest wyjmowana, przed użyciem należy upewnić się czy gąbka jest odpowiednio umieszczona.

Uwaga: Twojemu dziecku będzie wygodniej, jeśli wkładka dla niemowląt będzie stosowana razem z gąbką.

4-5 Usuwanie 5-punktowych pasów bezpieczeństwa

Odwróć fotelik tyłem do siebie, wypnij oba pasy ramieniowe (5) z klamry łączącej (22), następnie wyciągnij pasy ramieniowe z fotelika.

Wypnij paski mocujące osłonki na pasy (27) z klamry łączącej oba pasy, następnie z przodu fotelika pociągnij osłonki wraz z paskami i wyciągnij je z fotelika.

Naciśnij czerwony przycisk (8), wyciągnij klamry pas (6) z pasów.

Zwiń pasy ramieniowe (5), umieść w przestrzeni pomiędzy pasem ramieniowym a fotelikiem.

Wyciągnij osłonkę zatrzasku pasów (9) oraz małą piankę, następnie pociągnij zatrzask (8) z otworów z tyłu oparcia, przekręć pas krokowy o 90 stopni i włóż go w piankowe otwory w oparciu.

Wskazówka: Powinno się odsunąć fragment pokrycia fotelika, gdy umieszczasz zatrzask w piankowym otworze oparcia.

4-6 Regulacja pasa krokowego

Należy zdjąć osłonkę zatrzasku (9), przekręcić srebrny szary pas krokowy, następnie przesunąć pasek z pozycji A do pozycji B.

Po regulacji należy upewnić się, że pas nie jest skręcony, pociągnąć klamrę kilka razy, aby upewnić się, że pas jest prawidłowo zamontowany. Po regulacji należy włożyć osłonkę zatrzasku (9).

4-7 Montaż systemu ISOFIX

1. Jeżeli Twój pojazd nie jest standardowo wyposażony w prowadnice ISOFIX (36), wsuń załączone do fotelika prowadnice w zaczepy ISOFIX w pojeździe (37).

Porada: zaczepy do zamocowania ISOFIX znajdują się pomiędzy oparciem a siedzeniem.

2. Ustaw zagłówek fotelika w najwyższej pozycji.

3. Pociągnij pasek regulujący ISOFIX (29), wówczas ramiona ISOFIX same się wysuną i usłyszysz kliknięcie.

4. Wsuwaj oba ramiona blokujące ISOFIX w prowadnice, dopóki nie usłyszysz kliknięcia.

Uwaga: Ramiona blokujące są prawidłowo zamocowane, tylko wówczas gdy oba zielone przyciski bezpieczeństwa są zupełnie zielone. Docisnąć fotelik do oparcia, równomiernie naciskając na obie strony fotelika.

5. Poruszaj fotelikiem i sprawdź, czy wskaźnik jest zielony, aby upewnić się że Isofix jest bezpiecznie zamocowany.

4-8 Wypinanie fotelika z systemu ISOFIX

Wcisnąć końce ramion blokujących ISOFIX (17) oraz czerwone przyciski zwalniające Isofix (33) - ramiona powinny się schować. Wykonaj tę czynność najpierw po jednej, potem po drugiej stronie.

4-9 Mocowanie pasa kotwiczącego Top tether

1. Wciśnij przycisk (24) z tyłu fotelika, i wyjmij pas kotwiczący top tether (26) z kieszonki (34), a następnie zamknij klappkę (32). Przełóż pas Top Tether nad fotelikiem.

2. Upewnij się, że 5-punktowe pasy fotelika są poprawnie zamocowane.
 3. Znajdź pas top tether (26) i wciśnij przycisk znajdujący się na sprzączce tego pasa aby go wydłużyć. Należy ciągnąć pas tak długo, aż będzie go można zaczepić o punkt mocujący pas w pojeździe.
 4. Umieścić fotelik dziecięcy na siedzeniu przodem w kierunku jazdy.
 5. Chwycić górny pas mocujący **26**, nacisnąć przycisk i pociągnąć za górny pas mocujący.
 6. Przełożyć górny pas mocujący **26** przez dolną część zagłówka fotelika dziecięcego.
 7. Zamontować hak górnego pasa mocującego **28** na zamocowaniu/uchwycie na pas mocujący na siedzeniu samochodu zgodnie z instrukcją obsługi samochodu.
 8. Naciągnij pas Top Tether **26**. Wskaźnik powinien pokazać kolor zielony.
- Uwaga:** Prosimy nie używać do tego celu haka przeznaczonego do mocowania bagażu. Sprawdź w swoim samochodzie gdzie znajduje się poniższy symbol.



Uwaga: sprawdź czy pas kotwiczący top tether jest poprawnie zamocowany.

5. Instalacja

5-1 ISOFIX+TOP TETHER (9-18KG)

5-1-1 Instalacja fotelika - przodem do kierunku jazdy

Tylko dla grupy 1 - od 9 do 18 kg

(około 9 miesięcy do 4 lat)



B1

WAŻNE: Nie używać fotelika przodem do kierunku jazdy dla dzieci o wadze mniejszej niż 9 kg. W tej metodzie instalacji pozycja pasa krokowego musi być przeprowadzona jak w metodzie 4-6. Według metody 4-1, wyreguluj pochylenie fotelika by osiągnąć żądane położenie. Następnie według metody 4-7 zamocuj fotelik za pomocą systemu isofix. Następnie według metody 4-9 zamocuj pas kotwiczący. Na koniec należy sprawdzić i upewnić się, że fotelik jest mocno zamocowany na siedzeniu pojazdu. Jeśli jest chwiejny lub luźny, należy napiąć ponownie pas, aż fotelik będzie zabezpieczony. Należy zapiąć dziecko w foteliku według metody 4-4.

5-2 3-punktowe pasy bezpieczeństwa w pojeździe (0-25kg)

5-2-1 Instalacja fotelika - tyłem do kierunku jazdy

Tylko dla grupy 0+ - od narodzin do 13 kg

(do około 18 miesięcy)



Kiedy instalujesz fotelik tyłem do kierunku jazdy, prosimy by zgodnie z metodą 4-1 ustawić fotelik w najbardziej odchylonej pozycji, następnie umieścić fotelik samochodowy w kierunku oparcia siedzenia samochodu.



Uwaga: Pod żadnym pozorem fotelik nie może być zainstalowany na siedzeniu pasażera wyposażonym w aktywną poduszkę powietrzną.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

1. Gdy dziecko waży mniej niż 9 kg, fotelik musi być zainstalowany tyłem do kierunku jazdy

i ustawiony w najbardziej wychylonej pozycji. Aby upewnić się, że fotelik został poprawnie zainstalowany, prosimy poruszać fotelikiem by sprawdzić czy jest stabilny.

2. Pas nie może być skręcony.

Wyciągnij całkowicie pas samochodowy, przeprowadź go przez niebieski hak z boku fotelika, wepnij klamrę pasa w zatrzask w samochodzie (usłyszysz kliknięcie). Następnie należy upewnić się, że fotelik jest całkowicie zablokowany, a następnie wyregulować pas ramieniowy i biodrowy według następującej metody:

Od strony z której wyciąga się pas samochodowy:

Pociągnij czerwoną dźwignię blokady (25) i wsuń pas ramieniowy (od dołu czerwonej blokady), upewnij się że pas przechodzi przez niebieski hak, a następnie pas biodrowy umieść w prowadnicy.

Od strony po której zapina się pas samochodowy:

Metoda wyciągania pasa samochodowego: przesunąć czerwoną dźwignię blokady (25), następnie umieść pas ramieniowy i upewnij się że jest zahaczony po obu stronach za niebieskie haki (16). Następnie wyreguluj pas biodrowy.

UWAGA: 1. Podczas napinania pasa ramieniowego należy upewnić się że czerwona dźwignia blokady pozostaje otwarta po jednej ze stron.

2. Jeśli pas samochodowy jest już wyciągnięty na odpowiednią długość, nie może być ponownie pociągnięty. W razie konieczności należy zwinąć cały pas a potem wyciągnąć go ponownie.

3. Na koniec należy sprawdzić czy fotelik jest sztywno zamocowany na siedzeniu w pojeździe. Jeśli istnieje jakikolwiek luz, należy ponownie pociągnąć pas aż fotelik całkowicie się zablokuje.

Uwaga: Fotelik nie może być przekrzywiony po zainstalowaniu, a pas samochodowy musi być mocno zablokowany.

5-2-2 Instalacja fotelika - przodem do kierunku jazdy

Tylko dla grupy 1 - od 9 do 18 kg
(około 9 miesięcy do 4 lat)



Ważna uwaga: Nie używaj fotelika przodem do kierunku jazdy gdy dziecko waży mniej niż 9 kg.

Ustaw fotelik w wybranej pozycji według metody 4-1.

Dociśnij fotelik do oparcia.

Wyciągnij pas samochodowy, przełóż go przez pustą przestrzeń z tyłu fotelika (między oparciem a bazą) i zapnij pas - musisz usłyszeć kliknięcie. Upewnij się, że pas jest zablokowany.

Następnie wyreguluj pas według następującej metody:

Od strony po której zapina się pas samochodowy:

Upewnij się, że pas ramieniowy jest luźny, wyreguluj pas biodrowy i upewnij się, że przechodzi przez prowadnice w podstawie fotelika. Gdy pas ramieniowy i biodrowy znajdują się na swoich miejscach, napnij je.

Kolejność przyciągania pasów:

Najpierw przyciągnąć pas biodrowy po stronie wyciągania pasa bezpieczeństwa. Następnie przyciągnąć pas piersiowy po stronie wyciągania pasa bezpieczeństwa. Na końcu zatrzasknąć czerwone zapięcie 25 po stronie wyciągania pasa bezpieczeństwa.

Zgodnie z krokiem 4-4 umieścić odpowiednio dziecko.

Uwaga: 1. Niektórych pasów bezpieczeństwa nie da się wyciągnąć dalej, jeśli zostaną wyciągnięte na pewną długość. W takim przypadku, należy zwinąć cały pas i następnie ponownie wyciągnąć na żadaną długość.

2. Przycisnąć siedzenie kolanem podczas wyciągania pasa rękoma. Następnie sprawdzić, czy fotelik dziecięcy jest umocowany w sposób stabilny na siedzeniu samochodu. Jeśli fotelik kiwa się lub jest zamocowany luźno, należy ponownie dociągnąć pas bezpieczeństwa w taki sposób,

aby fotelik był zamocowany stabilnie.

Uwaga:

1. W niektórych pojazdach nie da się bardziej wyciągnąć pasów, gdy już raz za nie pociągniesz. W takiej sytuacji zwiń całkowicie pas i rozwiń go ponownie.

2. Naciśnij fotelik kolanem jak pokazano na rysunku w sekcji 5-2-2.

5-2-3 Instalacja fotelika - przodem do kierunku jazdy

Tylko dla grupy 2 - od 15 do 25 kg

(od około 3 lat do 6 lat)



Według metody 4-1, odchyl fotelik do wybranej pozycji.

Według metody 4-5, wyciągnij 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Dociśnij fotelik do oparcia.

Według metody 4-3, wyreguluj wysokość zagłówka. Zaleca się, by dolna część zagłówka i ramiona dziecka miały przerwę pomiędzy sobą, by pas nie dotykał szyi dziecka.

Pociągnij pas samochodowy i wepnij w zatrzask.

Upewnij się, że pas samochodowy jest zablokowany - musisz usłyszeć kliknięcie.

Następnie wyreguluj pas ramieniowy i biodrowy według następującej metody.

Od strony z której wyciąga się pas samochodowy:

Wyreguluj pas ramieniowy, przełóż go przez prowadnicę pasa znajdującą się w bocznej dolnej części zagłówka.

Od strony po której zapina się pas samochodowy:

Upewnij się, że pas ramieniowy i biodrowy prawidłowo przebiegają przez swoje prowadnice. Gdy wyregulujesz pas ramieniowy i biodrowy upewnij się, że są napięte.

Porządek napinania:

Najpierw napnij pas biodrowy od strony, po której zapina się pas samochodowy. Następnie napnij pas ramieniowy od strony, po której wyciąga się ten pas. Na koniec dociśnij czerwoną dźwignię blokady (25) od strony, po której wyciąga się pas samochodowy.

UWAGA: 1. Ponieważ pas ramieniowy i biodrowy dotykają bezpośrednio dziecka, upewnij się że nie są skrócone.

2. W niektórych pojazdach nie da się bardziej wyciągnąć pasów, gdy już raz za nie pociągniesz. W takiej sytuacji zwiń całkowicie pas i rozwiń go ponownie

3. Sprawdź i upewnij się, że fotelik jest sztywno zablokowany. Jeśli się rusza i jest luźny, należy ponownie napiąć pasy.

5-3 3-punktowe pasy bezpieczeństwa + pas kotwiczący

Top Tether(15-25 kg)

5-3-3 Instalacja fotelika - przodem do kierunku jazdy

Tylko dla grupy 2 - od 15 do 25 kg

(od około 3 lat do 6 lat)



Pochyl fotelik do wybranej pozycji według metody 4-1.

Dociśnij fotelik do oparcia.

Wysuń cały pas samochodowy, przeciągnij go przez prowadnicę w oparciu, następnie zapnij pas (usłyszysz kliknięcie) i upewnij się, że fotelik jest całkowicie zablokowany. Następnie wyreguluj pas ramieniowy i biodrowy według następującej metody.

Wyciąganie pasa samochodowego:

Przesuń czerwoną blokadę (25), następnie wsuń pas ramieniowy, wyreguluj pas biodrowy i upewnij się, że przebiega on przez prowadnicę w podstawie fotelika.

Wsuwanie pasa samochodowego:

Upewnij się, że pas ramieniowy jest luźny i niezablokowany przez żaden przedmiot.

Wyregulować pas biodrowy i upewnić się że przebiega on przez otwór z tyłu fotelika. Gdy pas ramieniowy i biodrowy są prawidłowo wyregulowane, pociągnij pas by go całkowicie napiąć. **Mocowanie pasa kotwiczącego top tether:** według metody 4-9, zamocuj fotelik za pomocą tego pasa i sprawdź czy jest on sztywno zablokowany. Gdy fotelik się rusza i jest luźny, należy napiąć pas ponownie. Zapnij dziecko w foteliku - metoda 4-4

6. Konserwacja i pielęgnacja

Zdejmowanie pokrycia:

1. Naciśnąć czerwony przycisk **7** na zapięciu **8**, poluzować system uprząży, zdjąć pas piersiowy **4** z pasa piersiowego (oddzielić pokrycie pasa piersiowego)
2. Zdjąć małą podkładkę pod głowę **39**, wkładkę dla niemowląt **3**, pokrycie zapięcia **9**, zdjąć zapięcie **8** z otworu na pas krokowy w pokryciu.
3. Ostrożnie zdjąć pokrycie zagłówka **2** i fotelika

Ponowne zakładanie pokrycia

1. Ponownie założyć pokrycie na fotelik.
2. Przełożyć zapięcie **8** przez otwór na pas korokowy i założyć pokrycie zapięcia.
3. Założyć wkładkę dla niemowląt **3** oraz małą podkładkę pod głowę oraz osłonę na pas piersiowy na foteliku dziecięcym.
4. Następnie umieścić prawy i lewy wpust 6 w zapięciu **8**.




Pranie mechaniczne,
zimne



Nie wybielać



Czyścić na sucho, każdy
ropuszczalnik z
wyjątkiem trójchloroetylenu



Nie suszyć
mechanicznie



Nie prasować

Ważne:

Pokrycie fotelika jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa. Nigdy nie należy używać fotelika bez pokrycia, nie narażaj dziecko na ryzyko stosując inne pokrycie zastępcze, które może nie chronić dziecka tak jak powinno.

Instrukcja prania

Pokrycie można zdejmować i prać w temperaturze 30 ° C na sucho.

7. UWAGA 1

1. Jest to "uniwersalne" urządzenie przytrzymujące. Jest ono zatwierdzone przez rozporządzenie ECE R44 / 04, do ogólnego zastosowania w pojazdach i będzie pasować większości, ale nie wszystkich siedzeń samochodowych.

2. Prawidłowa instalacja jest możliwa, jeśli producent pojazdu oświadczył w instrukcji obsługi pojazdu, że pojazd jest w stanie zaakceptować "uniwersalne" urządzenie przytrzymujące dla dzieci w tej grupie wiekowej.

3. Niniejszy fotelik został sklasyfikowany jako "uniwersalne" na podstawie bardziej rygorystycznych warunków niż te, które stosuje się do wcześniejszych projektów, nie opatrzonych tą informacją.

4. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą urządzenia.

UWAGA 2

1. Jest to system isofix mocowania urządzeń przytrzymujących dla dzieci. Jest on zatwierdzony przez rozporządzenie nr 44/04 ,seriia poprawek do ogólnego użytku w pojazdach wyposażonych w systemy mocowań ISOFIX.

2. Pasuje on do pojazdów w pozycjach zatwierdzonych jako pozycje ISOFIX (zgodnie z opisem w instrukcji obsługi pojazdu), w zależności od kategorii fotelika samochodowego i sposobu mocowania.

3. Grupa wagowa i klasa rozmiarów ISOFIX, dla których urządzenie jest przeznaczone to: Grupa 1 (9 do 18 kg), B1.

UWAGA 3

To urządzenie przytrzymujące jest zakwalifikowane jako "pół-uniwersalne"
do mocowania na siedzeniach w pojazdach

<u>Pojazd</u>	<u>przód</u>	<u>tył</u>
	<u>zewnątrzny</u>	<u>środkowy</u>
(Sprawdź listę pojazdów)	tak	tak nie

Pozycje siedzisk w innych samochodach mogą być również odpowiednie
do zamontowania tego fotelika.

W razie wątpliwości, należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą urządzenia.